

inCore[®]-cap取扱説明書


フックのカットについて (重要)

フックが邪魔になる場合はパッドが耳から浮かない範囲で任意にカットできます。必ず球の先端部を垂直にカットしてください。軸の途中や、斜めにカットすると耳を傷つける恐れがあります。



△ 本製品は大サイズで耳の手前をふさぐ耳栓です

各部名称 (JIS耳栓1種取得品)

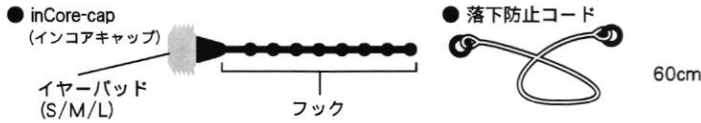

装着方法 (Lサイズ/声・警報音が一番聴こえる設計です)

△ 本製品着脱の際は、鼓膜にダメージを与えないようゆっくりと行い、必ずLサイズから装着してください。耳から落ちる場合は装着の向きを変えることでほとんどフィットします。

1 まずLサイズのフック先端を耳にひっかける。

※上の参考例のように耳介のひっかかりの良いところ(どこでも可)でフックの仮止めをする。

2 フックを耳にひっかけた状態でパッドを耳穴に装着。

・耳穴の向きを確認しながら装着

Point
矢印部分を持って耳穴の向きに装着。

3 Lサイズの装着イメージ。大きなサイズで耳の手前をふさぎます。

・耳穴の手前でふさぐ

Point
2→1と逆の順序で装着した場合、フックの曲がり具合・テンションのかけ方で耳穴に隙間ができ、密閉が悪くなる場合があります。

4 耳の近くで親指・人さし指・中指を擦り合わせ、摩擦音が聴こえないかを確認します。

・5~10kHzの擦れ音で確認

Point
密閉の簡易確認方法ですが、難聴の方・難聴の傾向がある方はこの方法ではご確認いただけません。

摩擦音が聴こえる場合
音が聴こえなくなるまで1~4をくり返します

裏面もお読みください

耳の形は人により様々ですので、向きを変えてもLサイズで密閉できない場合はMサイズ、さらにできない場合はSサイズ(全体的に遮音率UP)に変更します


落下防止コードを使用する場合

フック部後方から黒いオーリングを伸ばし、広げて差し込みます。それを根元(パッド方向)までずらし、表面の1~4の順で耳に装着します。




遮音性能 (JIS T8161 EP-1<1種>)・第三者機関JIS基準測定値

周波数(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
遮音値(dB)	21.9	23.2	23.3	28.4	33.9	29.7	32.0

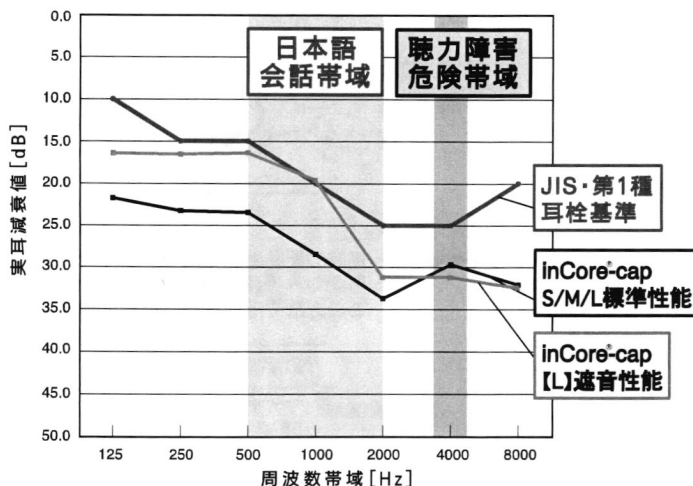


お手入れについて

- 定期的な水洗いをします。汚れが目立つ時は、中性洗剤を少量垂らし、よく水洗いをしてください。(超音波洗浄機も使えます) しっかりと乾燥させた後に使用します。
※湿ったまま使用すると、耳の炎症や疾患の原因となります。

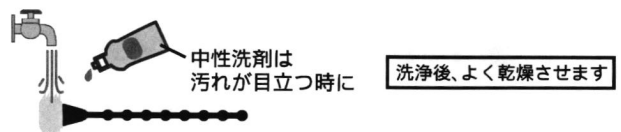

- イヤープッド中心の穴や、フックとイヤープッドの接合部に耳あかや汚れがたまってきた場合は先の細いブラシ等で汚れを払います。



保管について

- 極端な高温多湿は避け、周囲温度5~35℃、湿度35~85%の範囲内でご使用ください。
 - 自動車内など、直射日光のあたる場所には放置しないでください。
 - 衝撃や過度なひっぱりなど、無理な力を与えないでください。
 - 熱湯を直接かけたり、火気類を直接接触させる、または近くに放置しないでください。
- △ 本製品を使用して、体調不良等生じた場合は、ただちに使用を中止して医師の診断を受けてください。

ナップエンタープライズ株式会社

〒812-0044 福岡市博多区千代4丁目29-46 アストール博多ビル
TEL: 092-643-5688(代) FAX: 092-643-5675 <http://www.incore.jp/>
営業時間: 月~金(祝日除く) 9:00~17:00

※inCoreはナップエンタープライズ(株)の登録商標です。